






## Инструкции по монтажу – серии 600, 900

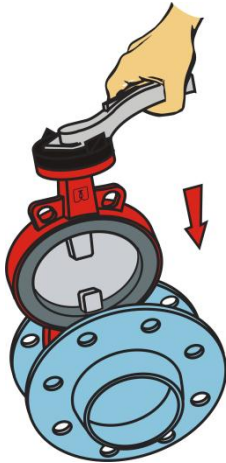


1. Клапан с полуоткрытым мотыльком вложить в фланцы, находящиеся в достаточном расстоянии друг от друга, чтобы избежать повреждения манжеты.

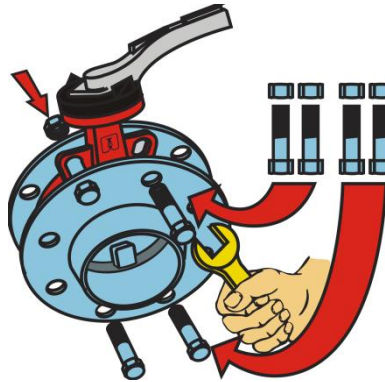


3. С помощью четырех винтов слегка привернуть, сравнить положение клапана.

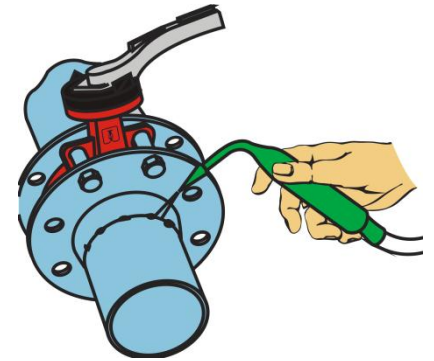


2. Фланцы на нескольких местах прикрепить электродом к трубопроводу.

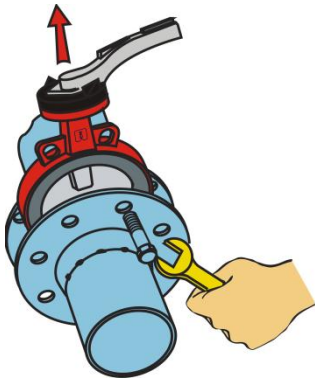


4. Клапан изъять.

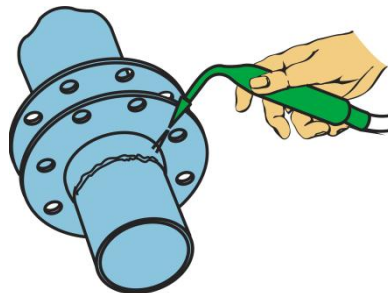

5. Приварить фланцы к трубопроводу.

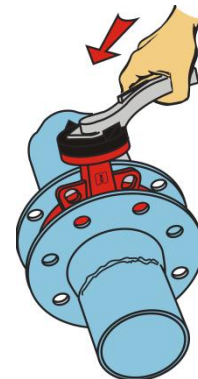


6. После охлаждения фланцев снова вложить клапан, снова в достаточном расстоянии (см. рис. 1).

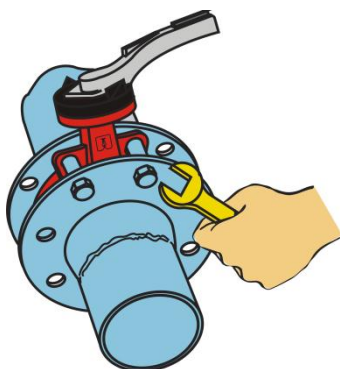


7. Клапан центрировать и слегка повернуть с помощью четырех винтов.



8. Открыть проход клапана и проверить, двигается ли мотылек свободно.

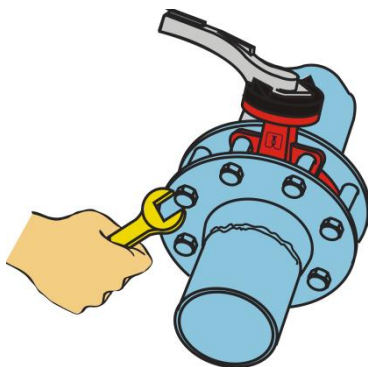

9. Добавить остальные винты и прочно укрепить (укреплять „крест-накрест“).

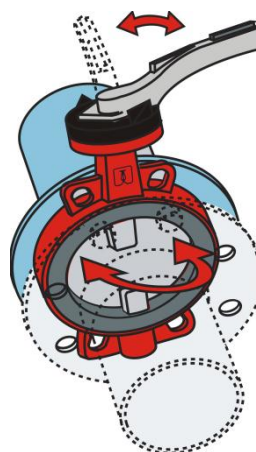

10. Проверить надлежащую работу клапана (мотылек не может наталкиваться на трубопровод).

